SEG®

BEDIENUNGSANLEITUNG

71955 B-CT3100ST FFS W5E5 KiVi 1

CT 1900 • CT 1901

FARBFERNSEHGERÄTE MIT FERNBEDIENUNG

INHALT

Aufstellen und Inbetriebnahme des Fernsehgerätes **Seite 2 bis 3**

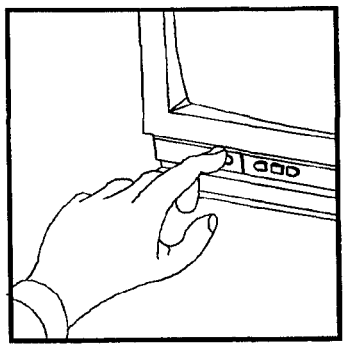

Einleitung
Aufstellung
Anschlüsse
Betrieb
Fernbedienung

Betrieb des Fernsehgerätes **Seite 3 bis 6**

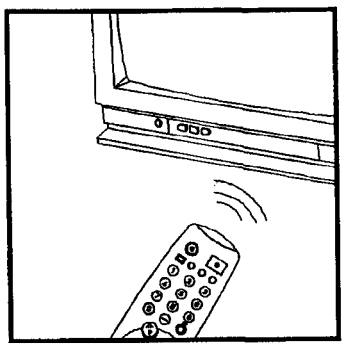

Sendereinstellung
Einstellung von Bild und Ton
Stand-by Betrieb

Zusatz - Einrichtungen **Seite 6 bis 8**

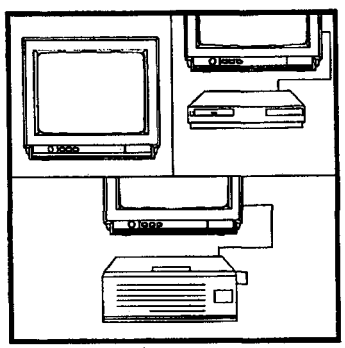

Videotext
Betrieb mit Videorecorder
Betrieb mit anderen Geräten
TV-Status Anzeige

Allgemeine Hinweise **Seite 9 bis 11**

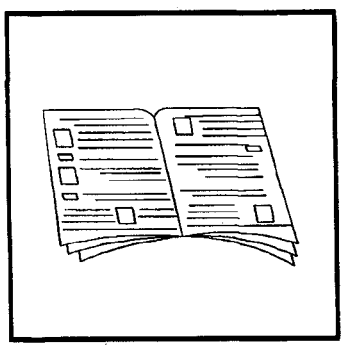

Sender - Feineinstellung
Reinigung des Gerätes
Fehler - Checkliste
Technische Daten

EINLEITUNG

Lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig, damit Sie die Bedienung Ihres neuen Fernsehgerätes schnell erlernen. Schritt für Schritt werden Sie bei der Installation und der Inbetriebnahme eingewiesen. Folgende Symbole verweisen an die Stelle, an der die Bedienung erfolgt.

(TV) Bedienung am Fernsehgerät.

Bedienung mit der Fernbedienung.

Hinweis auf die entsprechenden Tasten.

BEVOR SIE IHR FERNSEHGERÄT IN BETRIEB NEHMEN:

(TV) **Zubehör:**

Zum Lieferumfang gehört eine Infrarot-Fernbedienung

Transportschaden:

Falls Sie Schäden am Gerät entdecken, die offensichtlich auf dem Transport entstanden sind, setzen Sie sich umgehend mit Ihrem Händler oder dem Spediteur in Verbindung.

Hinweise zum Standort:

- Schließen Sie das Fernsehgerät nur an eine Steckdose 230V/50 Hz an.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Unterlage.
- Direktes Licht auf dem Bildschirm stört beim Betrachten. Indirekte Beleuchtung ist von Vorteil.

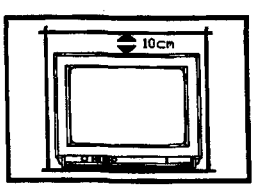

- Für eine ausreichende Luftzirkulation sind seitlich und oben mindestens 10 cm Abstand zu lassen. Das gilt insbesondere beim Einbau in eine Schrankwand, Jeder Wärmestau verringert die Lebensdauer elektronischer Bauteile.
- Vermeiden Sie Standorte, an denen es zu heiß, zu staubig oder zu feucht ist.
- Aufgrund der gegenseitigen Beeinflussung elektromagnetischer Felder ist ein räumlicher Abstand zu Lautsprechern, Videorecorder und Videocassetten erforderlich.

Hinweise zur Sicherheit:

- Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter aus, wenn Sie es längere Zeit nicht nutzen.
- Bei längerer Abwesenheit (Urlaub) ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und den Stecker der Hausantenne aus der Antennenbuchse. Dies ist auch bei Gewitter angebracht.
- Entfernen Sie bei längerem Nichtgebrauch auch die Batterien aus der Fernbedienung.
- Verdecken Sie nicht die Lüftungsschlitze des Fernsehgerätes.
- Flüssigkeiten jeglicher Art sowie irgendwelche Gegenstände dürfen nicht in das Gerät gelangen.
- Überlassen Sie es ausschließlich einer Service-Werkstatt, das Gerät zu öffnen oder zu reparieren.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät reinigen wollen.

(TV) **DIE ANSCHLÜSSE**

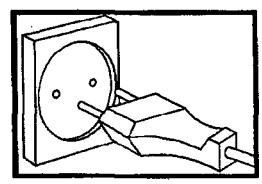

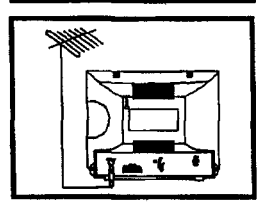

Hinweis: Vor dem ersten Anschluß sollte sich das Gerät der Raumtemperatur angepaßt haben.

Netzanschluß: Das Gerät ist für eine Netzspannung von 230V/50 Hz vorgesehen.

Antennenanschluß (Hausantenne): Eine externe Fernsehantenne kann über Koaxialkabel mit entsprechendem Stecker an die Antennenbuchse angeschlossen werden. Diese Buchse dient auch zum Anschluß des Fernsehgeräts an das Kabelnetz oder zum Anschluß eines Videorecorders über Antennenkabel.

DER BETRIEB

Sie können Ihr TV-Gerät entweder über die Knöpfe am Gerät oder über die Fernbedienung (FB) bedienen.

Einschalten:

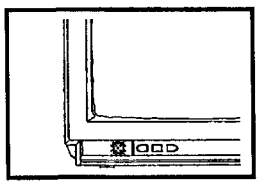

- Drücken Sie die POWER-Taste auf dem Gerät. Die rote Kontrolleuchte unterhalb des Bildschirms zeigt nun den Stand by Betrieb an.



- Drücken Sie nun die P + oder die P- Taste auf dem Gerät, um den Fernseher einzuschalten.

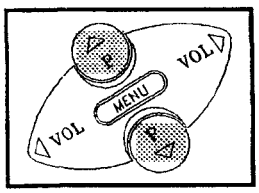

Sie können auch diese Knöpfe der Fernbedienung benutzen:

Programm + bzw. Programm-

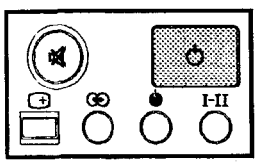

Stand By -Taste

oder

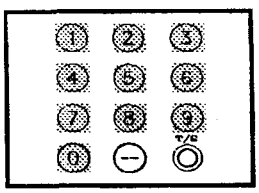

eine der 0-9 Zifferntasten.

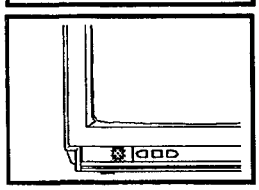

Ausschalten: Wollen Sie Ihr Gerät endgültig ausschalten, so drücken Sie die Netztaste auf dem Gerät.

DIE BATTERIEN IN DIE FERNBEDIENUNG EINSETZEN

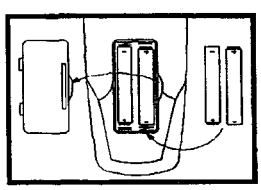

- Schieben Sie den Verschluß hinter der fernbedienung in dem gezeichneten Teil langsam nach oben.

- Setzen Sie zwei MN 2400 AAA oder gleichwertigen Typ Batterien ein.

- Schliesen Sie den Batterienverschluß zu.

BEDIENUNG DES FERNSEHGERÄTES:

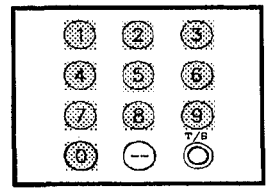

Programmwahl: Nachdem der Fernseher eingeschaltet ist, können Sie mit der Zehnertastatur der Fernbedienung direkt die Programme 0-9 abrufen.

- Drücken Sie die entsprechende Zahlentaste und der gewünschte Programmkanal sowie das Programm selbst erscheinen auf dem Bildschirm

- Wollen Sie ein anderes Programm sehen, so drücken Sie eine andere Zahlentaste

Aufruf der Programmkanäle 10-89:

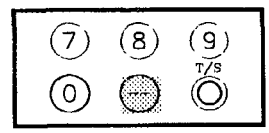

- Drücken Sie die Taste "--" auf der Fernbedienung. Die Anzeige "--" wird auf dem Bildschirm sichtbar.

- Drücken Sie nun die entsprechenden zwei Zifferntasten an der Fernbedienung. Die gewählte Programmnummer und das Programm selbst erscheinen auf dem Bildschirm.

- Um ein weiters Programm auf den Plätzen 10-89 zu wählen, wiederholen Sie die oben gennanten Schritte.

Programmwahl auf-oder abwärts:

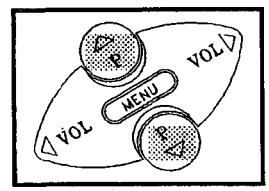

- Drücken Sie die "Programm-" oder "Programm + " Tasten an der Fernbedienung, so werden die Kanäle in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge abgerufen.

Programmwahl am Fernseher auf-oder abwärts:



- Mit den Programmwahltasten auf dem Gerät "P-" oder "P + " können Sie ebenfalls die Kanäle in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge abrufen.

Bitte beachten:

Bitte versuchen Sie nicht, mit diesen Tasten das Programm zu ändern, während das Menu auf dem Bildschirm angezeigt wird. Benutzen Sie in diesem Fall die Zifferntasten oder warten Sie, bis das Menu wieder verschwindet.

BELEGUNG DER PROGRAMMKANÄLE:



Zur Kanalprogrammierung und zur Veränderung der Bild und Tonwerte können Sie die Tasten am Gerät benutzen.

TV-Sender auf den Programmspeicherplätzen abspeichern

Dieses Gerät verfügt über 90 Programmspeicherplätze (0-89), auf denen Sie die Sender abspeichern können.

Über den AV Eingangskanal empfangen Sie das an die SCART-Buchse angeschlossene Gerät.



Drücken Sie kurz die Taste "FS" auf dem Gerät

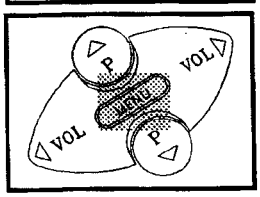

oder

die Taste "MENU" auf der Fernbedienung



das erste Menü zur Einstellung der Bild-und Tonwerte erscheint auf dem Bildschirm.

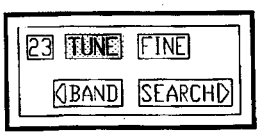

Drücken Sie die Taste "FS" oder die Taste "MENU" länger als 3 Sekunden, so erscheint ein anderes Menü.

Das Menü zum Abstimmen (manuell und automatisch) und Speichern der Fernsehkanäle.

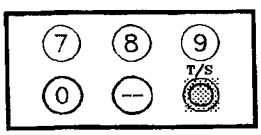

Achtung: Sie können dieses Menü auch direkt durch Drücken der "TS" Taste auf der Fernbedienung erreichen.

Gehen Sie wie folgt vor, um Sender zu suchen und zu speichern:

1. Wählen Sie den Programmplatz, auf dem der Sender gespeichert werden soll.



2. Drücken Sie die Taste "FS" auf dem Gerät länger als 3 sekunden

oder

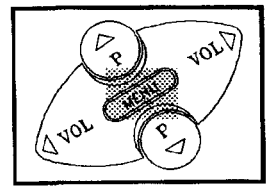

Drücken Sie die Taste "MENU" auf der Fernbedienung länger als 3 sekunden

oder

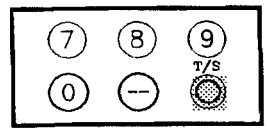

- die Taste "TS" an der Fernbedienung.

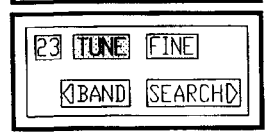

3. Jetzt erscheint das Auswahlmenu für Frequenzband, Sendersuchlauf (manuell oder automatisch) und Speichern.
(TUNE = grün, restl. Schrift = rot).

Bitte beachten: Erscheinen blaue Pfeile in der zweiten Zeile, so können Sie entweder die Programm Tasten am Gerät oder auf der FB benutzen, um die entsprechende Funktion zu aktivieren.

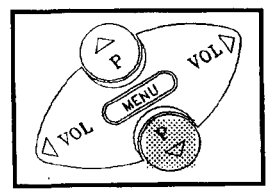

4. Zum Wechseln des Bandes drücken Sie die Taste "Programm-".

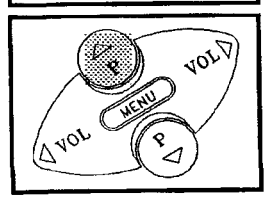

5. Starten Sie den automatischen Suchlauf mit der Taste "Programm+".

6. Sobald des Gerät einen Sender gefunden hat, stoppt der Suchlauf und das Menu für Speicherung und Feinabstimmung erscheint.
(STORE = grün, resti Schrift = rot)

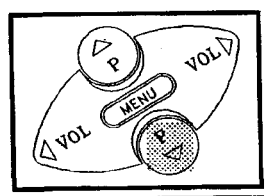

7. Wollen Sie diesen Sender abspeichern, so drücken Sie die Taste "Programm-". Die Programmnummer und STORED wird auf dem Bildschirm angezeigt.

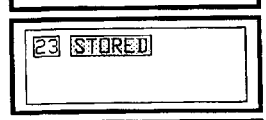

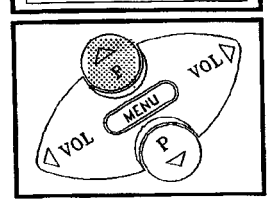

8. Wollen Sie den Sender nicht speichern, drücken Sie emeut die Taste "Programm+" um den Sendersuchlauf fortzusetzen.

9. Nachdem Sie einen Sender gespeichert haben, können Sie weitere Sender suchen und speichern. Wiederholen Sie dazu die Schritte 1-8.

Veränderung von Ton- und Bildeinstellungen

Einstellungen mit der Fernbedienung:

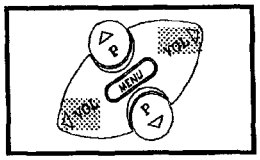

Lautstärkeverstellung: Drücken Sie die "Volume+" oder "Volume-" Tasten für die Lautstärkeeinstellung.

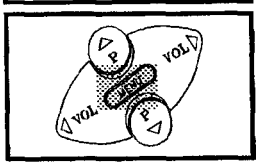

Drücken Sie kurz die Taste "MENU" an der Fernbedienung



Das Menü zur Einstellung der Bild-und Torrwerte erscheint auf dem Bildschirm, das Symbol zur Anderung der Lautstärke wird grün angezeigt.

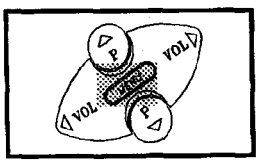

2. Um einen anderen Wert (Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Kontrast) zur Änderung aufzurufen, drücken Sie emeut die Taste "MENU".

- Die angewählte Funktion wird grün angezeigt die Anderen rot.

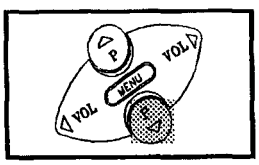

3. Drücken Sie die Taste "Programm-" um die eingestellten Werte abzusenken.

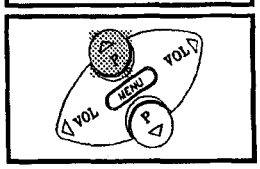

4. Drücken Sie die Taste "Programm+" um die eingestellten Werte anzuheben.

5. Wiederholen Sie die Schritte 2-4 für alle anderen Grundeinstellungen.

Einstellung auf dem Gerät



Drücken Sie kurz die Taste "FS" auf dem Gerät



Das Menü zur Einstellung der Bild-und Torrwerte erscheint auf dem Bildschirm, das Symbol zur Anderung der Lautstärke wird grün angezeigt.



2. Um einen anderen Wert (Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Kontrast) zur Änderung aufzurufen, drücken Sie emeut die Taste "FS".

- Die angewählte Funktion wird grün angezeigt die Anderen rot.



3. Drücken Sie die Taste "P-" um die eingestellten Werte abzusenken.



4. Drücken Sie die Taste "P+" um die eingestellten Werte anzuheben

5. Wiederholen Sie die Schritte 2-4 für alle anderen Grundeinstellungen.
Achtung: Die in diesem Menü veränderten Werte werden automatisch gepeichert und das Fernsehgerät zeigt diese Grund-einstellung nach dem Einschalten.

STAND-BY BETRIEB (Bereitschaft)
Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, um Ihr Fernsehgerät in den "Stand-By" oder Bereitschaftsmodus zu schalten

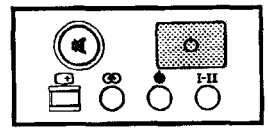

1. DIREKT

Drücken Sie die Stand-By Taste auf der FB.

2. SLEEP TIMER (Zeitschaltuhr mit Abschaltautomatik)

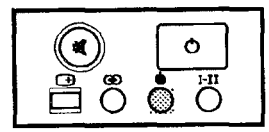

Mit der "Sleep-Timer" Taste haben Sie die Möglichkeit, einen Zeitraum zwischen 15 und 120 Minuten einzugeben, nachdem sich das Fernsehgerät automatisch ausschaltet.

- Drücken Sie die Taste so lange, bis der gewünschte Zeitraum auf dem Bildschirm angezeigt wird. Nach Ablauf der eingegebenen Zeit schaltet sich das Gerät automatisch in den Bereitsschaftsmodus.

3. AUTOMATISCH
Ca. 5 Minuten, nachdem das Gerät kein Sendesignal mehr erhält (Sendeschluß), und keine Taste am Gerät oder an der FB gedrückt wird, schaltet der Fernseher sich automatisch in den Stand by Betrieb.

Einschalten aus dem Bereitschaftsmodus (Stand-By)

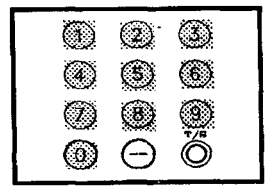

- Drücken Sie die Zifferntaste des gewünschten Programms auf der FB.

oder



- Eine der Programmweiterschaltungstasten auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung drücken

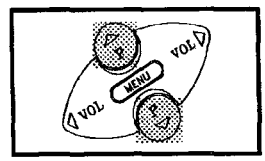

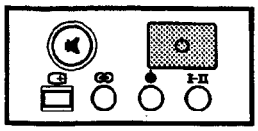

oder

- Drücken Sie die STAND BY Taste auf der FB.

Abschaltung des Tons (Stummschaltung)

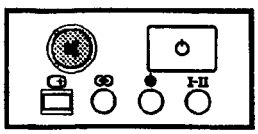

- Drücken Sie die MUTE -Taste der FB, um den Ton stumm zu schalten.
- Ein weiterer Druck dieser Taste oder der VOLUME + Taste bringt den Ton wieder zu Gehör.

Bitte beachten:

Sie können bei abgeschaltetem Ton die Lautstärke verringern. Der Ton wird dann beim Wiedereinschalten leiser sein.

ZUSATZAUSSTATTUNG VIDEOTEXT

Diese Anweisungen gelten nur, wenn Ihr Gerät VIDEOTEXT emofangen kann).

Videotext ist ein Informationssystem der Sendeanstalten, das Sie auf Ihrem Bildschirm sichtbar machen können. Mit Videotext können Sie eine Vielzahl von Informationsseiten anwählen. Eine Auflistung der verschiedenen Informationsbereiche enthält der Index auf Seite 100.

Wie man Videotext bedient

- Stellen Sie Ihren Fernseher auf ein Programm ein, das den Teletext sendet.

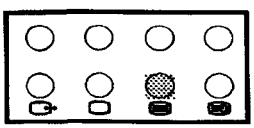

- Drücken Sie die Text-Taste. Meist erscheint nun die Seite 100 (Index) auf dem Bildschirm.

Wahl einer Videotext-Seite

- Wählen Sie die gewünschte Seite mit der Zehnertastatur Ihrer Fernbedienung. Die gewählte dreistellige Zahl wird in der linken oberen Ecke des Bildschirms angezeigt. Die Seitensuche beginnt. Nach kurzer Suchzeit erscheint die Info-Tafel auf dem Bildschirm.

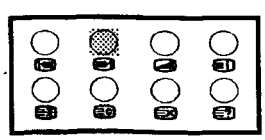

- Drücken Sie die Taste "Page Up", um die nächst folgende Seite zu ereichen.

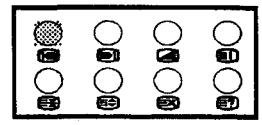

- Drücken Sie die Taste "Page Down", um die davor liegende Seite zu sehen.

Zurückschalten auf den Index (Seite 100)

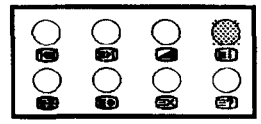

- Drücken Sie die Taste "Index", um direkt wieder auf die Index-Seite zu kommen.
- Sie erreichen die Seite aber auch, wenn sie mit der Zehnertastatur 1-0-0 eingeben.

Mix-Betrieb (Text über dem Fernsehbild)

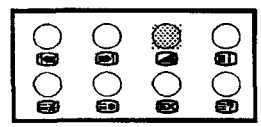

- Drücken Sie die "Mix" Taste. Der Text der gewählten Tafel wird nun über das Fernsehbild gelegt.
- Drücken Sie die "Mix" Taste erneut, wenn Sie ausschließlich die Textseite sehen wollen.

Wechsel zwischen Videotext und Fernsehprogramm

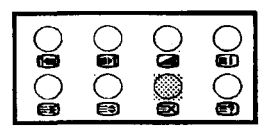

In der Videotext-Betriebsart können Sie während eine Seite gesucht wird mit der "Update" Taste ins Fernsehprogramm wechseln. Ist die Seite gefunden, so wird die Seitennummer über dem Fernsehbild eingeblendet.

- Durch erneuten Druck auf die "Update" Taste erscheint die gewünschte Textseite auf dem Bildschirm.

Umschaltung auf doppelte Texthöhe

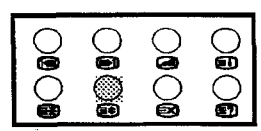

- Drücken Sie die "Expand" Taste. Die obere Hälfte der Textseite wird zur besseren Lesbarkeit in doppelter Texthöhe auf dem Bildschirm erscheinen.
- Betätigen Sie die "Expand" Taste erneut, so wird die untere Texthälfte in doppelter Höhe gezeigt.
- Beim erneuten Drücken wird die ganze Tafel auf dem Bildschirm erscheinen.

Verdeckte Informationen in den Textseiten

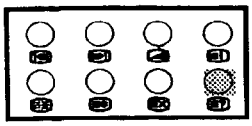

• Drücken Sie die "Reveal" Taste einmal, so werden verdeckte Antworten (Quiz, Spiele u.a.) sichtbar gemacht. Drücken Sie die Taste zweimal, so werden sie wieder verdeckt.

Unterbrechen des automatischen Seitenwechsels

Manche Info-Tafeln bestehen aus mehreren Seiten, die nach kurzer Zeit automatisch wechseln (Sportergebnisse, Lotterien u.a.).

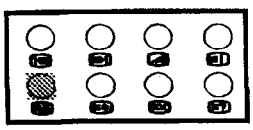

• Mit der "Hold" Taste können Sie den automatischen Wechsel unterbrechen.
• Durch erneutes Betätigen der Taste wird der Wechsel fortgesetzt.

Wahl einer "time-planned" Info-Tafel

Falls Ihr eingestellter Fernsehsender diese Möglichkeit bietet, können Sie eine Informationsseite wählen, die dann zu einer bestimmten Zeit, die Sie bestimmen können, auf dem Bildschirm erscheint.

• Wählen Sie die entsprechende zeitgesteuerte Teletextseite mit der Zehnertastatur Ihrer Fernbedienung.

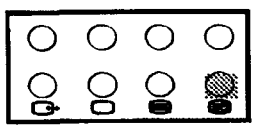

• Drücken Sie die "Time" Taste.

• Wählen Sie die gewünschte Zeit mit den Zifferntasten (23.00).

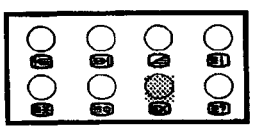

• Drücken Sie die "Update" Taste, um in das voreingestellte Fernsehprogramm zu gelangen.

Ist die eingegebene Zeit erreicht, dann gibt es zwei Möglichkeiten:

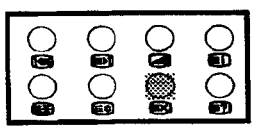

Entweder wird die vorgewählte Texttafel über das Fernsehprogramm geblendet. Dann kann mit der "Update" Taste das Programm zugunsten des Videotext abgeschaltet werden... oder die Kopfzeile der Videotextseite erscheint am oberen Bildschirmrand. Mit der "Update" Taste wird nun die gesamte Seite auf den Bildschirm gebracht.

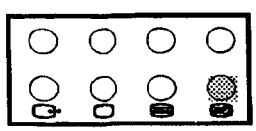

Drücken Sie anschließend die "Time" Taste, um die Zeitschaltung zu löschen.

Wahl einer "Subcode" Seite

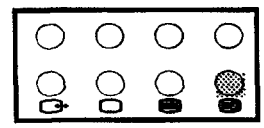

Subcode-Seiten sind Teile einer längeren Textseite, die nur einzeln auf dem Bildschirm erscheinen können.

• Drücken Sie die "Time" Taste.

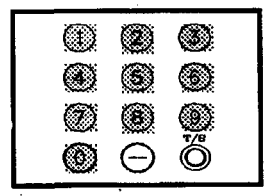

• Wählen Sie die entsprechende Videotextseite.

• Drücken Sie vier Zahlentasten, z.B. 0001.

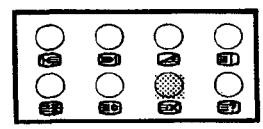

• Falls die Subcode-Seite nicht sofort verfügbar ist, können Sie sich mit der "Update" Taste ins laufende Fernsehprogramm einschalten. Ist die Subcode-Seite verfügbar, wird dies durch die Kopfzeile am oberen Bildschirmrand angezeigt.
• Durch erneutes Drücken der "Update" Taste erscheint die Seite auf dem Bildschirm.
Hinweis! Zeitgesteuerte und Subcode-Seiten sind nur bei bestimmten Tafeln möglich.

Wie Sie den Videotext verlassen

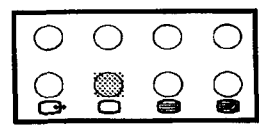

• Drücken Sie die TV-Taste, um wieder in das Fernsehprogramm zu wechseln.

Aktuelle Zeit einblenden

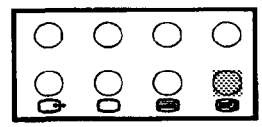

Die aktuelle Zeit sendet der Videotext. Er kann rechts oben auf dem Bildschirm eingeblendet werden.

• Drücken Sie die "Time" Taste. Für ein paar Sekunden wird die Zeit in einem schwarzen Balken angezeigt.

• Sendet die eingestellte Station keinen Videotext, so erscheint an gleicher Stelle ein schwarzer Balken.

Anschluß eines Videorecorders

Informieren Sie sich zunächst in der Anleitung Ihres Videorecorders über die notwendigen Anschlüsse. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät aus, wenn Sie die Verbindungen herstellen.

• Ziehen Sie den Antennenstecker aus dem Fernsehgerät und stecken ihn in die Buchse ANTENNE EINGANG des Videorecorders.

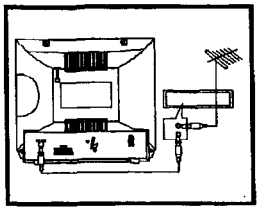

• Schließen Sie nun das mitgelieferte Koaxialkabel des Videorecorders an den Antennenausgang des Recorders und verbinden Sie das andere Ende mit dem Antenneneingang des Fernsehgerätes.

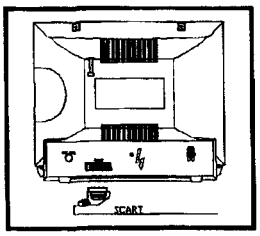

Hinweis! An die EURO-AV-Buchse (SCART) an der Rückseite des Fernsehers kann ebenfalls ein Videorecorder angeschlossen werden.

Das Videorecorder-Signal abspeichern

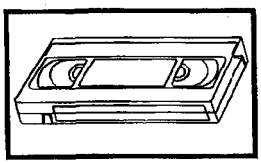

• Schalten Sie den Fernseher ein.

1. Legen Sie ein bespieltes Band in der Videorecorder ein und drücken Sie die PLAY-Taste (am Recorder).

2. Wählen Sie den Programmspeicherplatz an, auf dem Sie den Videorecorder empfangen wollen.

3. Lassen Sie das Signal vom Fernseher suchen wie einen normalen Sender (s. o.).



4. Wenn das Video Signal gefunden wurde, drücken Sie die Programm-Taste. "STORED" wird angezeigt, und der Videorecorder ist nun auf dem zuvor ausgewählten Programmplatz abgespeichert.

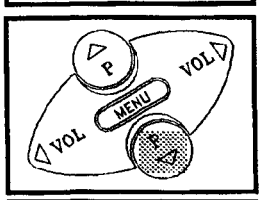

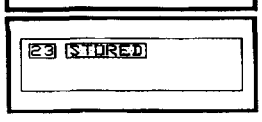

Video Signal wiedergeben

• Wählen Sie den Programmplatz, auf dem Sie den Videorecorder abgespeichert haben.

• Drücken Sie eine andere Ziffern-taste, um wieder in den TV-Betrieb umzuschalten.

Anschluß von Zusatzgeräten

(Fernsehspiele u. a.)
Informieren Sie sich zunächst in den Geräteanleitungen über die notwendigen Anschlüsse. Schalten Sie den Fernseher aus, wenn Sie die Verbindungen herstellen.
Falls das Gerät einen EURO-Stecker hat, kann es an der EURO-AV-Buchse an der Rückseite des Fernsehgerätes angeschlossen werden. Auch über die Antennenbuchse des Fernsehgerätes kann der Anschluß erfolgen.

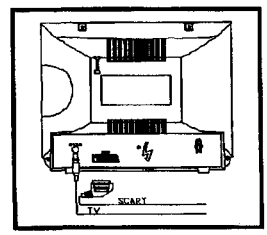

Bitte Beachten:
Einige Geräte schalten den Fernseher automatisch auf den AV-Eingang, sobald diese eingeschaltet werden. In diesem Fall schalten Sie zuerst das angeschlossene Gerät aus, und dann kehren Sie wie oben beschrieben in den TV-Betrieb zurück.

Um AV Signale zu wählen

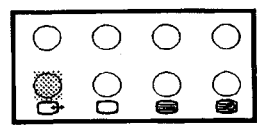

• Schalten Sie den Fernseher ein.

• Drücken Sie einmal die AV-Taste der FB.

oder

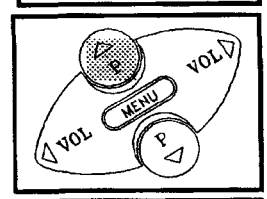

• Drücken Sie P+ im Programm 89,

oder

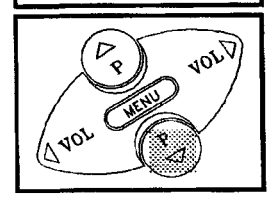

• Drücken Sie P- im Programm 0. Jetzt wird das AV-Signal empfangen und "AV" auf dem Bildschirm angezeigt.

• Um zum normalen TV-Betrieb zurückzukehren, drücken Sie P+, P-, eine Zifferntaste, oder nocheinmal die AV-Taste.

TV-Status Anzeige

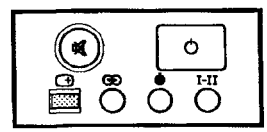

• Drücken Sie die Taste "TV Status" an der Fernbedienung, so erscheinen die Programmkanalnummer auf dem Bildschirm.

• Drücken Sie die Taste erneut, erscheint der gewählte Bandbereich und das System auf dem Bildschirm. Informationen über den Sleep-Timer (zeitgesteuerte Abschaltung) erhalten Sie mit einem erneuten Druck dieser Taste. Zum Einschalten aus dem Stand-By-Modus können Sie diese Taste ebenfalls benutzen.

ALLGEMEINE HINWEISE

Feinabstimmung der Kanäle

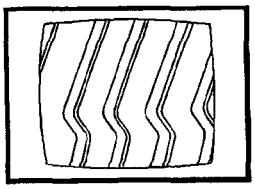

Unter gewissen Umständen, z.B. bei schwachen Signalen, oder Senderüberlagerungen mag eine manuelle Feinabstimmung notwendig sein. Sie dient der Verbesserung von Bild und Tonqualität von schlecht empfangenen Sendern oder anderer Signalquellen die über die Antennenbuchse angeschlossen sind. Sollte die Optimierung nach dem Ausschalten erhalten bleiben, muß sie gespeichert werden.

TV Feineinstellung am TV Gerät.



1. Drücken Sie die Taste "FS", bis das Programmeinstellmenü auf dem Bildschirm erscheint. Die Funktion "TUNE" wird grün angezeigt, alle Anderen rot.





2. Drücken Sie die Taste "FS". Die Funktion. "FINE" wird grün angezeigt und die Funktionen in der zweiten Reihe "UP" und "DOWN" blinken.





3. Verändern Sie die Feineinstellung mit den Tasten "P+" und "P-".





4. Anschließend erscheint das STORE Menü auf dem Bildschirm.



- Drücken Sie die Taste "FS" erneut so daß die Funktion "STORE" grün auf dem Bildschirm aufleuchtet.

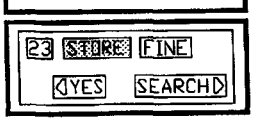

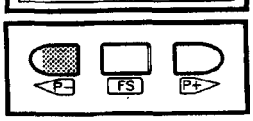

5. Drücken Sie zurn Speichem die Taste "P-" so daß anschließend die Programmnummer und "STORED" angezeigt wird.

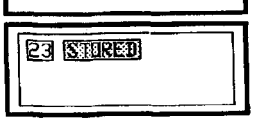

6. Wollen Sie bei anderen Kanälen die Feineinstellung verändern, so wiederholen Sie die Schritte 1-5.

Feineinstellung mit der Fernbedienung

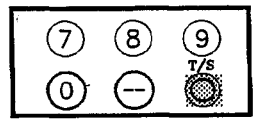

1. Drücken Sie einmal die Taste "TS", bis das Programmeinstellmenü auf dem Bildschirm eischeint. Die Funktion "TUNE" wird grün angezeigt, alle Anderen rot.



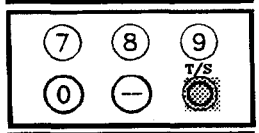

2. Drücken Sie die Taste "TS". Die Funktion. "FINE" wird grün angezeigt und die Funktionenin der zweiten Reihe "UP" und "DOWN" blinken.



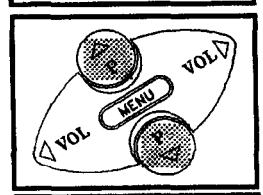

3. Verändem Sie die Feineinstellung mit den Tasten "P+" und "P-".



4. Anscließend erscheint das STORE Menü auf dem Bildschirm.

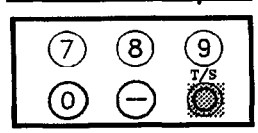



- Drücken Sie die Taste "TS" emeut, so daß die funktion "STORE" grün auf dem Bildschirm aufleuchtet.

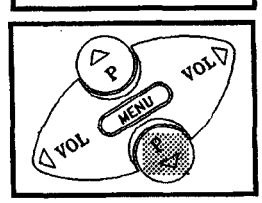

5. Drücken Sie zum Speichem die Taste "P-" so daß anschließend die Programmnummer und "STORED" angezeigt wird.



6. Wollen Sie bei anderen Kanälen die Feineinstellung verändern, so wiederholen Sie die Schritte 1-5

Reinigen des Fernsehgerätes

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

- Mit einem leicht angefeuchteten Tuch können Sie das Gehäuse und den Bildschirm reinigen. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel. Eine Spülmittellösung oder ein Glasreiniger bringen Erfolg.

Wenn Fehler auftreten (Fehler-Checkliste)

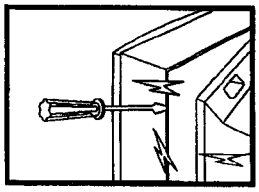

Wichtig! Versuchen Sie auf keinen Fall ein schadhaftes Gerät zu öffnen und zu reparieren. Überlassen Sie das qualifiziertem Fachpersonal.

Gibt Ihr Gerät nicht oder nur ungenügend Bild oder Ton wieder, so überprüfen Sie folgende Punkte:

- Korrekter Anschluß des Antennenkabels.
- Korrekte Einstellung aller Regler und Funktionen.
- Hat der gewählte Fernsehsender bereits Sendeschluß ?
- Ist das Gerät auf die externen Eingänge "AV" geschaltet ?
- Kein Ton! Wurde die Taste "Mute" (Stummschaltung) gedrückt ?

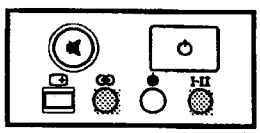

HINWEIS: Diese Tasten haben keine Funktionen.

TECHNISCHE DATEN

TV System	PAL B/G
Empfang	VHF (Band I und III)
	UHF (Band U)
	HYPERBAND
	Kabelkanäle (S1-S20)
	(S21-S41)
Programmkanäle	90 (89+0)
Kanalanzeige	Bildschirm ("On Screen")
HF-Antenneneingang	75 Ohm
Netzspannung	230 Volt AC/50Hz
Lautsprecher	16 Ohm 3W
Bildröhre	14" (37cm) PIL
	34 cm sichtbare Bildschirmdiagonale
Audio Ausgang (W_{RMS})(%10 THD)	2
Leistungsaufnahme (Max.) (W)	50
Abmessungen (mm)	
B	372
H	325
T	361
Gewicht (Kg)	9.3